

OBSAH

ÚVOD	147
Symboly používané v tomto návodu	147
BEZPEČNOST	147
Základní bezpečnostní opatření	147
POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM	148
NÁVOD K POUŽITÍ	148
POPIS	148
Popis spotřebiče	148
Popis ovládacího panelu	148
Popis příslušenství	148
Význam světelných kontrolkek	149
PŘÍPRAVNÉ OPERACE	149
Kontrola spotřebiče	149
Instalace spotřebiče	149
Připojení spotřebiče	149
První uvedení spotřebiče do chodu	150
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE	150
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE	150
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ	150
ÚSPORA ENERGIE	151
ZMĚKČOVACÍ FILTR	151
Instalace filtru	151
Vynětí a výměna změkčovacího filtru	151
PŘÍPRAVA KÁVY	151
Volba chuti kávy	151
Volba množství kávy v šálku	152
Regulace mlýnku na kávu	152
Nastavení teploty	152
Rady pro teplejší kávu	152
Příprava kávy s použitím zrnkové kávy	152
Příprava kávy s použitím namleté kávy	153
PŘÍPRAVA KAPUČÍNA	153
Vyčištění kávovaru po použití	153
PŘÍPRAVA HORKÉ VODY	154
ČIŠTĚNÍ	154
Čištění přístroje	154
Čištění nádoby na kávové sedliny	154
Čištění odkapávací misky a vaničky na sběr kondenzátu	155
Čištění vnitřních částí spotřebiče	155
Čištění nádržky na vodu	155
Čištění ústí dávkovače kávy	155
Čištění násypky na vsypání namleté kávy	155
Čištění spařovače	155

NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	156
Měření tvrdosti vody	156
Nastavení tvrdosti vody	157
TECHNICKÉ ÚDAJE	157
LIKVIDACE	157
VÝZNAM SVĚTELNÝCH KONTROLEK	158
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	159

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina "ECAM 22.110".

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým přístrojem.

Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití.

Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Tyto je nutné vždy přísně dodržovat.



Nebezpečí!
Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!
La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.



Nebezpečí Opaření!
Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka:
Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 2-3).

Problémy a řešení

V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích "Význam světelných kontrol" na str. 158 a "Řešení problémů" na str. 159.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě nebo pro získání dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu "Zákaznický servis".

Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technické pomoci DeLonghi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen k přístroji.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí!
Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala vytáhnout zástrčka.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Zařízení zcela odpojte stisknutím hlavního spínače na zadní straně spotřebiče do polohy 0 (obr. 3).
- V případě poruch přístroje se je nepokoušejte sami opravit.
Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technický servis.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechejte vyměnit výhradně v servisním středisku; předejete tak jakémukoli riziku.



Pozor!
Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Pozor!
Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám.

CS

**Nebezpečí opaření!**

Tento přístroj produkuje teplou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento spotřebič je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné.

Tento přístroj není vhodný pro komerční využití.

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče.

Tento spotřebič je určen výhradně k použití v domácnosti. Není určen pro použití v:

- prostředí používané jako kuchyň pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorách
- agroturistice
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajatých pokojích

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod.

- Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržáním těchto pokynů.

**Poznámka:**

Tento návod pečlivě uschovejte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.









POPIS**Popis spotřebiče**

(str. 3 - **A**)

- A1. Ovládací panel
- A2. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A3. Prostor pro šálky
- A4. Víko nádrže na zrnkovou kávu
- A5. Víko násypky na mletou kávu
- A6. Násypka pro vsypání mleté kávy
- A7. Nádrž na zrnkovou kávu
- A8. Hlavní vypínač
- A9. Nádrž na vodu
- A10. Dvířka spařovače
- A11. Spařovač
- A12. Výpust' kávy (s nastavitelnou výškou)
- A13. Nádrž na kávovou sedlinu
- A14. Nádržka na zachycení kondenzátu
- A15. Táček na odkládání šálků
- A16. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A17. Odkapávací miska
- A18. Napěňovač
- A19. Regulační knoflík páry/horké vody

Popis ovládacího panelu

(str. 2 - **B**)


- B1. Světelné kontrolky
- B2. Tlačítko  : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje
- B3. Tlačítko  : pro přípravu jednoho šálku kávy espresso.
- B4. Tlačítko  : pro přípravu dvou šálků kávy espresso.
- B5. Tlačítko   : pro provedení výplachu nebo přistoupení k odvápnění
- B6. Knoflík volby: otočením zvolíte požadované množství kávy nebo přípravu kávy z mleté kávy
- B7. Tlačítko  : pro výdej páry pro přípravu nápojů na bázi mléka
- B8. Tlačítko  : pro přípravu jednoho šálku kávy espresso.
- B9. Tlačítko  : pro přípravu dvou šálků kávy espresso.



Popis příslušenství



str. 2 - **C**)


- C1. Dávkovací odměrka
- C2. Láhev s prostředkem na odstraňování vodního kamene
- C3. Změkčovací filtr


Význam světelných kontrolek


 Blikající světelná kontrolka: indikuje, že přístroj provádí ohřev.


  Udává, že přístroj vydává 1 nebo 2 šálky kávy espresso.


  Udává, že přístroj vydává 1 nebo 2 šálky silné kávy.

 Svítící světelná kontrolka: indikuje, že byla zvolena funkce „pára“;
Blikající světelná kontrolka: indikuje, že je nutné otočit voličem páry.

 Indikuje, že na ovládacím panelu je zobrazen alarm (viz odst. „Význam světelných kontrolkek“ na str. 158).

 Svítící světelná kontrolka: indikuje, že schází nádobka na kávovou sedlinu: je nutné ji vložit;
Blikající světelná kontrolka: upozorní na skutečnost, že nádobka na kávovou sedlinu je plná a je nutné ji vyprázdnit.

 Svítící světelná kontrolka: indikuje, že schází nádrž na vodu;
Blikající světelná kontrolka: upozorňuje, že v nádrži není dostatečné množství vody.

 Blikající světelná kontrolka: Signalizuje nutnost provedení odvápňení spotřebiče (viz odst. „Odvápňení“).
Svítící světelná kontrolka: udává, že přístroj provádí odvápňení.

ECO Indikuje, že je aktivován režim „Úspora energie“.

PŘÍPRAVNÉ OPERACE

Kontrola spotřebiče

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na servisní středisko.

Instalace spotřebiče



Při instalaci spotřebiče dodržujte následující bezpečnostní opatření.

- Spotřebič by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř.
Spotřebič neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Spotřebič vyzařuje teplo do okolí. Při umístění spotřebiče na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami spotřebiče, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- V opačném případě by vzniklé zadržované teplo mohlo spotřebič poškodit.
Neumísťujte spotřebič v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů.
- Přívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal horkých povrchů (např. elektrické plotýnky).

Připojení spotřebiče



Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně spotřebiče.

Spotřebič zapojte pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10A.

V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.


CS

První uvedení spotřebiče do chodu

Poznámka :

- Spotřebič byl výrobcem zkontrolován za použití kávy, proto je celkem běžné, pokud v mlýnku najdete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že spotřebič je zcela nový.
- Doporučujeme co nejdříve nastavit tvrdost vody podle postupu popsaného v oddílu „naprogramování tvrdosti vody“ (str. 156).

Postupujte v souladu s uvedenými pokyny:

- Vyjměte nádrž na vodu, naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 1A), poté ji vložte zpět na místo (obr. 1B).
- Umístěte pod napěňovač nádobku s minimálním objemem 100 ml (obr. 2).
- Připojte spotřebič ke zdroji elektrické energie a stiskněte hlavní vypínač umístěný na zadní straně spotřebiče do polohy I (obr. 3).
- Na ovládacím panelu bliká kontrolka  (Obr. 4).
- Otočte voličem páry do polohy "I" (obr. 5): přístroj vydá vodu z napěňovače a poté se vypne.
- veďte regulační knoflík páry do polohy "0".

Nyní je kávovar připraven pro běžné používání.

Poznámka :

- Při prvním použití je nutné připravit 4 – 5 káv a 4 – 5 káv cappuccino, než budete s výdejem kávy spokojeni.



ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Poznámka :

- Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní vypínač na zadní straně spotřebiče v poloze I (obr. 1 (obr. 3)).
- Při každém zapnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického předehřátí a vypláchnutí, který nelze přerušit. Spotřebič je připraven k použití teprve po provedení těchto cyklů.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vychází z hubic výpusti kávy trochu horké vody, která se zachytí do níže umístěné odkapávací misky. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko  (obr. 6): příslušná kontrolka  bliká, dokud se přístroj rozehřívá a provádí automatické vypláchnutí (tímto způsobem se kromě ohřívání průtokem horké vody zahřeje také vnitřní okruhy spotřebiče).

Přístroj dosáhne požadované teploty, jakmile se vypne kontrol-

ka  a rozsvítí se příslušné kontrolky výdeje kávy.


VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Při každém vypnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického vypláchnutí, který nelze přerušit.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z hubic výpusti kávy trochu horké vody.


Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko  (obr. 6): Spotřebič vykoná cyklus vyplachování a poté se vypne.

Poznámka :



Pokud přístroj nebude delší dobu používán, stiskněte také hlavní spínač do polohy 0 (obr. 3).











Pozor!

Abyste zabránili poškození spotřebiče, stiskněte hlavní spínač na obr. 3 do pol. Nebo ihned po vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko .

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Přístroj je nastaven na automatické vypnutí po 2 hodinách nečinnosti. Tento časový interval je možné nastavit tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách.

- Když je spotřebič vypnutý, ale jeho hlavní spínač je v poloze I (obr. 3), stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuto až do rozsvícení kontrolky na ovládacím panelu;
- Stiskněte tlačítko  (nalevo od knoflíku) dokud se nerozsvítí kontrolky odpovídající počtu hodin, po kterých se přístroj automaticky vypne:





15 minut	ECO
30 minut	ECO 
1 hodina	ECO  
2 hodiny	ECO   
3 hodiny	ECO    

- Stiskněte tlačítko  (napravo od knoflíku) pro potvrzení volby: kontrolky zhasnou

ÚSPORA ENERGIE

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, garantuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

Režim úspory energie je aktivní, když svítí zelená kontrolka ECO (obr. 7).

1. Když je spotřebič vypnutý, ale jeho hlavní spínač je v poloze I (obr. 3), stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuto až do rozsvícení kontrolky **ECO** (obr. 7).
2. Funkci deaktivujete opět stiskem tlačítka  (nalevo od knoflíku): bliká kontrolka **ECO**.
3. Pro reaktivaci funkce znovu stiskněte tlačítko  (nalevo od knoflíku): kontrolka **ECO** svítí.
4. Stiskněte tlačítko  (napravo od knoflíku) pro potvrzení volby: kontrolka **ECO** zhasne.



Poznámka:

V režimu úspory energie může trvat několik vteřin, než přístroj začne připravovat první kávu, neboť potřebuje více času na rozehřátí.

ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem: pokud jím Váš model není vybaven, doporučujeme Vám jeho zakoupení u autorizovaných technických středisek De'Longhi.



Pozor:

- Skladujte na chladném a suchém místě a nevystavujte slunci.
- Po otevření balení použijte filtr okamžitě:
- Před odvápněním přístroje filtr vyjměte.

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

Instalace filtru

1. Filtr vyjměte z obalu a opláchněte nejméně 0,5 l tekoucí vody (obr. 8)
2. Otáčejte kotoučem datumovky, dokud se nezobrazí následující dva měsíce použití (obr. 9).



Poznámka:

při běžném používání spotřebiče je trvanlivost filtru dva měsíce; jakmile zůstane přístroj nepoužívaný s instalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 měsíce.

3. Vyjměte nádržku spotřebiče a naplňte ji vodou (obr. 1A).
4. Vložte filtr do nádržky na vodu a zcela jej ponořte, přičemž jej nakloňte, čímž umožníte únik vzduchových bublin (obr. 10).

5. Vložte filtr na příslušné místo a zatlačte ho na doraz (obr. 11).
6. Nádrž uzavřete víkem (obr. 12), poté vložte nádrž do přístroje.
7. Umístěte pod napěňovač nádobku o minimálním objemu 100 ml.
8. Otočte voličem páry do polohy I, tím začne výdej horké vody.
9. Ponechte z ústí vytékat několik sekund vodu, dokud nebude proud vody stálý, potom uveďte volič do polohy 0.



Poznámka:

Může se stát, že jeden výdej horké vody nebude k instalaci filtru stačit a při instalaci se rozsvítí kontrolky:



V takovém případě zopakujte instalaci od bodu 8.

Nyní je filtr aktivován a je možné přistoupit k používání přístroje.

Vynětí a výměna změkčovacího filtru


Po uplynutí dvou měsíců (viz datumovka), nebo pokud se přístroj nepoužívá po dobu 3 týdnů, je nutné přistoupit k vynětí filtru z nádrže a případně výměně za nový zopakováním operace popsané v předchozím odstavci.

PŘÍPRAVA KÁVY

Volba chuti kávy

Pomocí voliče chuti kávy (B6) nastavte požadovanou chuť: čím více voličem otočíte doprava a čím větší bude množství zrnkové kávy, kterou spotřebič nemele, tím silnější bude chuť získané kávy.

S knoflíkem v poloze na MIN dosáhnete mimořádně slabé kávy; s knoflíkem v poloze MAX dosáhnete mimořádně silné kávy.

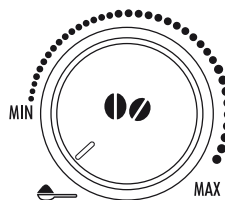

Poznámka:

- Při prvním použití je nutno postupně pomalu zkoušet a připravit několik káv, abyste zjistili správnou polohu knoflíku.
- Dbejte na to, abyste neotočili knoflíkem příliš do polohy MAX, jinak existuje riziko, že bude káva vytékat příliš po-

CS

malu (po kapkách), především když požadujete dva šálky kávy najednou.

Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby nastaven tak, aby automaticky vydával následující množství kávy:

- káva espresso v případě, že stisknete tlačítko ☕ (≈40ml);
- dlouhá (silná) káva v případě, že stisknete tlačítko ☕☕ (≈120ml);
- dvě kávy espresso v případě, že stisknete tlačítko ☕☕;
- dvě dlouhé (silné) kávy v případě, že stisknete tlačítko ☕☕☕☕.

Přejete-li si změnit množství kávy (kterou spotřebič automaticky vydá do šálku), postupujte následujícím způsobem:

- stisknete a podržete tlačítko, kterým chcete změnit délku, dokud nezačne blikat příslušná kontrolka a přístroj nezačne vydávat kávu: poté tlačítko uvolněte;
- jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, stisknete stejné tlačítko znovu, čímž uložíte nové množství do paměti.

Po stisku tohoto tlačítka si stroj uloží nová nastavení do paměti.


Regulace mlýnku na kávu

Mlýnek na kávu není třeba regulovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však při přípravě prvních káv dochází k nepřilisi hmotnému výdeji s malým množstvím pěny, nebo příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí knoflíku určeného k regulaci stupně pomletí (obr. 13).

i Poznámka :

Knoflík regulace je možné otočit pouze když je mlýnek na kávu ve funkci.

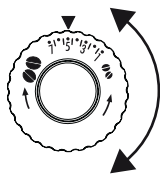

Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte voličem o jeden stupeň.

Pro dosažení výdeje hustší kávy a zlepšení vzhledu pěny otočte voličem o jeden stupeň doleva (ne víc než o jeden stupeň, neboť káva

by pak mohla vytékat po kapkách).

Účinek této změny bude viditelný až po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením knoflíku o další cvaknutí.

Nastavení teploty

Pokud si přejete změnit teplotu při přípravě kávy, postupujte následovně:

1. Když je spotřebič vypnutý, ale jeho hlavní spínač je v poloze I (obr. 3), stisknete tlačítko ☕☕☕☕ a podržete ho stisknuto až do rozsvícení kontrolky na ovládacím panelu;
2. Stisknete tlačítko ☕☕☕☕ dokud nezvolíte požadovanou teplotu:



3. Stisknutím tlačítka ☕☕☕☕☕☕ volbu potvrdíte; kontrolky zhasnou.

Rady pro teplejší kávu

Teplejší kávy dosáhnete následovným způsobem :

- před výdejem kávy proveďte propláchnutí stisknutím tlačítka ☕☕☕☕☕☕ . Z výpusti vyteče horká voda, která ohřeje vnitřní okruh přístroje a postará se o zvýšení teploty vytékající vody;
- šálky nahřejte horkou vodou (použití funkce horká voda).
- nastavte vyšší teplotu kávy (viz odst. „Nastavení teploty“).


Příprava kávy s použitím zrnkové kávy



Pozor!

Nepoužívejte karamelizovanou ani kandovanou kávová zrnka, protože by se mohla na mlýnek přilepit a poškodit ho.

1. Kávová zrnka vsypte do příslušného zásobníku (obr. 9).
2. Pod ústí vydávče kávy vložte:
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 10);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 11).
3. Vydávče snižte tak, by byl co nejbližší k šálkům: dosáhnete tak lepší pěny (obr. 12).
4. Stisknete tlačítko příslušné požadovanému výdeji:

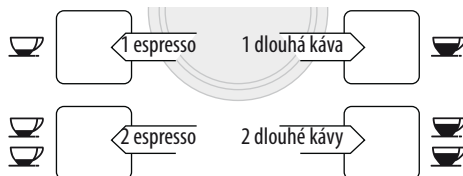

5. Příprava se spustí a na ovládacím panelu zůstane svítit kontrolka odpovídající zvolenému tlačítku.

Po dokončení přípravy bude spotřebič připraven pro další použití.

i *Poznámka:*

- Zatímco přístroj připravuje kávu, je možné výdej kdykoliv zastavit stiskem jednoho z tlačítek výdeje kávy.
- Jestliže si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy.

i *Poznámka:*

Rady pro dosažení teplejší kávy naleznete v oddílu **“Doporučení pro dosažení teplejší kávy”**.

! *Pozor!*

- Pokud káva při výdeji jen kape, pěna je málo objemná nebo je jí málo, či je velmi studená přečtěte si doporučení uvedená v kapitole **“Řešení problémů”** (str. 159).
- Během použití se na ovládacím panelu mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v odstavci **“Význam kontrolky”** (str. 158).

Příprava kávy s použitím namleté kávy




! *Pozor!*

- Nesypte nikdy zrnkovou kávu do násypky na mletou kávu, jinak by se přístroj mohl poškodit.
- Nikdy do spotřebiče nevypávejte mletou kávu, když je přístroj vypnutý, abyste zamezili rozptýlení kávy uvnitř spotřebiče. Přístroj by se mohl tímto způsobem poškodit.
- Nikdy nevypávejte více než 1 zarovnanou odměrku; v opačném případě by se mohl vnitřek spotřebiče uspínat nebo by mohl dojít k ucpaní násypky.



i *Poznámka:*

Pokud používáte mletou kávu, je možné připravit vždy len jednu kávu.

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. otočte volič chuti kávy doleva až na doraz, do polohy  (obr. 18).
3. Ujistěte se, že násypka není ucpaná, potom do ní vsypte zarovnanou odměrku mleté kávy (obr. 19).
4. Pod ústí vydávče kávy vložte šálek.
5. Stiskněte tlačítko pro přípravu 1 šálku ( nebo .
6. Bude zahájena příprava.

PŘÍPRAVA KAPUČINA




ss *Nebezpečí opaření!*

Během přípravy dochází k úniku páry: pozor, abyste se neopařili.

1. Pro jedno kapučino připravte kávu do velkého šálku;
2. Pro každé kapučino, které si přejete připravit, naplníte nádobku, pokud možno vybavenou uchem, abyste se nepopálili, přibližně 100 gramy mléka. Při výběru velikosti nádobky mějte na paměti, že objem se 2krát až 3krát zvětší;

i *Poznámka:*

Abyste dosáhli hustější a bohatší pěny, použijte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v chladničce (přibl. 5°C). Abyste se vyhnuli nedostatečně napěněnému mléku nebo mléku s obsahem velkých bublin, vždy vyčistěte napěňovač tak, jak je uvedeno v odstavci **“Čištění napěňovače po použití”**.

3. Stiskněte tlačítko : bliká kontrolka .
4. Ponořte napěňovač do nádoby s mlékem (obr. 20).
5. Po několika vteřinách, když začne blikat kontrolka  (obr. 5). Z napěňovače vyjde pára, která dodá kávě krémovou konzistenci a zvětší její objem.
6. Pokud si přejete, aby byla pěna krémovější, otočte nádobku pomalými pohyby zespolu nahoru. (Doporučujeme, abyste nevyraběli páru déle než tři 3 minuty);
7. o dosažení požadované pěny přerušete výdej páry a uvedte volič páry do polohy 0.

ss *Nebezpečí opaření!*

Přerušete výdej páry před vyjmutím nádoby s napěněným mlékem, abyste zabránili opaření horkým mlékem.

8. Ke kávě přidejte připravené krémové mléko. Kapučino je nyní připraveno: oslaďte jej podle chuti a chcete-li, posypte pěnu trochou práškového kakaa.

Vyčištění kávovaru po použití

Po každém použití vyčistěte napěňovač; zabráníte tak usazování zbytků mléka a ucpaní napěňovače.

1. Umístěte nádobku pod napěňovač a nechte několik sekund vytékat vodu otočením knoflíku páry do polohy I (obr. 5). Potom vraťte knoflík páry do polohy 0, čímž přerušíte výdej horké vody.
2. Počkejte několik minut, dokud se napěňovač neochladí; potom jednou rukou přidržete páčku trubičky a druhou odšroubujte napěňovač jeho otáčením směrem doleva (obr. 21) a stažením směrem dolů napěňovač vytáhněte.
3. Sejměte také parní trysku směrem dolů (obr. 22).
4. Zkontrolujte, zda otvory označené šipkou na obr. 23 nejsou ucpané. V případě potřeby tyto otvory vyčistěte po-

CS

mocí špendlíku.

- Součástí napěňovače pečlivě omyjte houbičkou a vlažnou vodou.
- Zasuňte trysku zpět a nasadte napěňovač na trysku jeho zatlačením a otočením směrem nahoru až do zacvaknutí.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY



Nebezpečí opaření!

V průběhu vytékání horké vody nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru. Hubice dávkovače horké vody je během vypouštění horká, je proto třeba se jí dotýkat pouze na držadle.

- Pod napěňovač vložte nádobu (co nejlíže, aby voda nevystříkovala).
- Otočte voličem páry do polohy "1". Začne příprava.
- Přípravu přerušete uvedením voliče páry do polohy "0".



Poznámka:

Pokud je aktivován režim „Úspora energie“, vyžádá si výdej horké vody několik sekund.

ČIŠTĚNÍ

Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:


- zásobník na zbytky kávy (A13),
- odkapávací miska (A17) a nádržka na kondenzát (A14),
- nádrž na vodu (A9),
- ústí vydávče kávy (A12),
- násypka na mletou kávu (A6),
- vnitřek přístroje přístupný po otevření dvířek spařovače (A10)
- spařovač (A11).



Pozor!

- Na čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čisticí přípravky a alkohol. U přístrojů DeLonghi není nutné používat na čištění přístroje chemické přísady. Doporučený prostředek na odstraňování vodního kamene je na bázi přírodních složek a je plně biologicky odbouratelný.
- Žádný prvek přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Na odstraňování vodního kamene nebo usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohly poškrábat kovový nebo plastový povrch.

Čištění nádob na kávové sedliny

Pokud bliká kontrolka  je nutné vyprázdnit a vyčistit nádobku na kávovou sedlinu. Dokud nedojde k vyčištění nádobky na sedlinu, kontrolka bude dále blikat a přístroj nebude schopen připravit kávu.

Pro provedení čištění (při zapnutém spotřebiči):

- Vyjměte odkapávací misku (obr. 24), vyprázdněte ji a vyčistěte.
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte také nádrž na sedliny, přičemž dbejte, abyste odstranili všechny zbytky, které se mohly usadit na dně.
- Zkontrolujte také nádobu na kondenzát červené barvy a pokud je plná, vyprázdněte ji.



Pozor!

Při vyjímání odkapávací misky je vždy **nutné** vyprázdnit nádobku na sedlinu, i když není zcela plná.

Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádoba na sedlinu při přípravě dalších káv naplní víc, než se očekává a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy.

Čištění odkapávací misky a vaničky na sběr kondenzátu



Pokud odkapávací misku nebudete vyprazdňovat pravidelně, voda by se mohla přelít přes její okraj nebo přes boční stranu dovnitř nebo do strany spotřebiče. Tím může dojít k poškození kávovaru, odkládací plochy nebo okolního prostoru.

Odkapávací miska je vybavena indikátorem hladiny vody, přičemž hladinu označuje červený plovák, který plave na hladině vody v odkapávací misce. (obr. 25). Odkapávací misku vyprázdněte dříve, než z něj bude červený indikátor vyčnívat, a vyčistěte ji.

Vyjmutí odkapávací misky:

1. Vyjměte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu (obr. 24);
2. Vylijte odkapávací misku a vyčistěte nádobku na kávovou sedlinu;
3. Zkontrolujte nádržku na zachytávání kondenzátu a pokud je plná, vyprázdněte ji.
4. Vložte odkapávací misku s nádobkou na kávovou sedlinu zpět.

Čištění vnitřních částí spotřebiče



Před jakýmkoli čištěním vnitřních částí spotřebiče musí být spotřebič vypnutý (viz „Vypnutí“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda není vnitřní prostor spotřebiče (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) znečištěný. V případě potřeby odstraňte usazeniny houbou.
2. Zbytky vysajte vysavačem (obr. 26).

Čištění nádržky na vodu

Pravidelně (přibližně jednou měsíčně) čistěte nádrž na vodu (A9) vlhkou utěrkou s malým množstvím jemného mycího prostředku.

Čištění ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte hubici výpusti kávy pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 27).
2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory vydávče kávy. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 28).

Čištění násypky na vsypání namleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda není ucpaná násypka na mletou kávu. V případě potřeby usazeniny odstraňte.

Čištění spařovače

Spařovač (A11) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.



Spařovač se nesmí vytahovat, když je kávovar zapnutý.


1. Zkontrolujte, zda byl přístroj správně vypnutý (viz „Vypnutí spotřebiče“, str. 150).
2. Vyjměte nádrž na vodu.
3. Otevřete dvířka spařovače (obr. 29) umístěná na pravé straně.
4. Dvě červená uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 30).




Vyčistěte spařovač bez použití saponátů, které by jej mohly poškodit.

5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a poté ho opláchněte pod tekoucí vodou.
6. Vyčistěte případné zbytky kávy na držáku spařovače.
7. Po čištění zasuňte spařovač nazpět do držáku; poté zatlačte na nápis PUSH, až uslyšíte zvuk zaklapnutí.


Držák spařovače

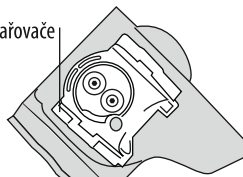

Pokud je těžké spařovač dosadit na místo (před zasunutím) je třeba ho uvést do správné velikosti stiskem páček, jak je uvedeno na obrázku.

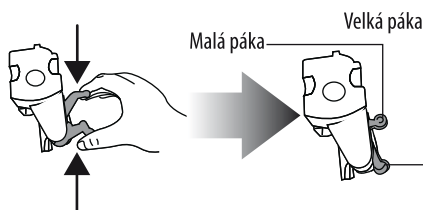


8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se červená tlačítka vysunula směrem ven.

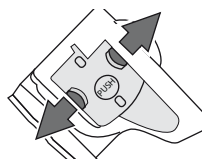

9. Zavřete dvířka spařovače.
10. Vraťte nádobu zpět na její místo.

CS

DECALCIFICAZIONE

Jestliže na ovládacím panelu bliká kontrolka , přístroj odvápněte. (obr. 31).



Pozor!

Přípravek na odstraňování vodního kamene obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu přípravku a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí.



Poznámka:



Používejte výhradně odvápnovací prostředek De'Longhi. Nepoužívejte odvápnovací prostředky na bázi sulfonamidů nebo octu; v opačném případě dochází k pozbytí nároku na záruku. Jestliže odvápnění není prováděno pravidelně, stává se záruka neplatnou.

1. Spotřebič zapněte a počkejte, dokud není připraven k použití.
2. Vylijte nádržku na vodu (A12) a pokud je změkčovací filtr přítomen, vyjměte ho.
3. Nalijte do nádržky na vodu odvápňovač až po hladinu **A** (odpovídá balení 100 ml) vyznačenou na zadní straně nádržky (obr. 32A); potom přidejte vodu (1l) až po značku **B** (obr. 32B).
Pod napěňovač položte prázdnou nádobku s minimálním objemem alespoň 1,5 l.
4. Počkejte, dokud nebudou kontrolky výdeje kávy svítit nepřerušovaně.





Pozor! Nebezpečí opaření!




Z napěňovače bude vytékat voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

5. Stiskněte tlačítko  a podržte ho alespoň 5 sekund; tím potvrdíte nalití roztoku a spustíte odvápnění. Kontrolka tlačítka zůstane svítit, tím upozorňuje na spuštění odvápnovacího programu a kontrolka  bliká, čímž vyzývá k otočení voličem páry do polohy I.
6. Otočte voličem páry doleva, do polohy "I": odvápnovací roztok začne vytékat z kávovaru a začne plnit pod ním stojící nádobu.

Odvápnovací program provede automaticky řadu proplachů s cílem odstranit vodní kámen. Je běžné, že mezi dvěma proplachy uplyne několik minut, během kterých je přístroj nečinný.

Po přibližně 30 minutách je nádržka na vodu prázdná a kontrolky  a ; otočte ručkou voličem páry doprava až do polohy 0.

Nyní je přístroj připraven k procesu proplachování čistou vodou.

7. vprázdňete nádobu, kterou jste používali k zachycení odvápnovacího roztoku a vložte ji prázdnou zpět pod napěňovač.
8. Vyjměte nádrž na vodu, vylijte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou a poté ji vložte zpět na původní místo: kontrolka  bliká.
9. Otočte voličem páry doleva, do polohy "I" (fig. 5). Z napěňovače vytéká horká voda.
10. Když je nádržka zcela prázdná, bliká kontrolka .
11. Uvedte volič do výchozí polohy 0: zhasne kontrolka .

Doplňte vodu do nádržky a spotřebič je připraven k použití.


NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY


Odvápnění je nutné po určité době používání, která závisí na nastavené tvrdosti vody v domácnosti.

Spotřebič byl ve výrobě nastaven na úroveň tvrdosti vody 4. Podle přání je možné spotřebič naprogramovat v závislosti na skutečné tvrdosti vody, používané v různých regionech; tím se sníží četnost odvápnování.

Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST", který je součástí tohoto návodu.
2. Přibližně na jednu vteřinu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jej okleptejete. Přibližně po jedné minutě se objeví 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené barvy, v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni úrovně tvrdosti.







Stupeň 1 


Stupeň 2 

Stupeň 3 

Stupeň 4 

Nastavení tvrdosti vody

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý (ale připojený k elektrické síti a hlavní spínač je v poloze I);
2. Stiskněte tlačítko   a podržte ho stisknuto po dobu 6 sekund: kontrolky ECO    se současně rozsvítí;
3. Stiskněte tlačítko  (nalevo od knoflíku); tím nastavíte skutečnou tvrdost vody (úroveň zjištěnou pomocí reakčního proužku).

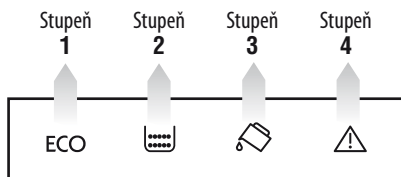

4. Stiskněte tlačítko  (napravo od knoflíku) pro potvrzení volby.

Takto bude spotřebič naprogramován na novou úroveň tvrdosti vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Příkon:	1450W
Tlak:	15 bar
Maximální objem nádržky na vodu:	1,8 litrů
Rozměry ŠxVxH:	238x340x430 mm
Délka přívodního kabelu:	1,15 m
Hmotnost:	9,1 Kg
Maximální objem nádobky na zrnkovou kávu:	250 g



Spotřebič splňuje následující předpisy ES:

- Směrnice o pohotovostním režimu 1275/2008
- Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES ve znění pozdějších předpisů;
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění pozdějších předpisů;
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení 1935/2004.

LIKVIDACE



Upozornění pro správnou likvidaci výrobku v souladu s Evropským nařízením 2002/96/EC a Legislativního dekretu č. 151 z 25. července 2005.

Na konci životnosti spotřebiče nesmí být tento likvidovaný spolu s městským odpadem.

Je možné jej dopravit do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu, zřízených městskými úřady nebo k prodejčům, kteří tuto službu poskytují.

Oddělená likvidace elektrospotřebičů umožňuje zabránit negativním vlivům na životní prostředí a zdraví vyplývajícím z nevhodné likvidace a recyklovat materiály, ze kterých se skládají. Tím se dosáhne významné úspory energie a surovin.











Na povinnost likvidovat domácí spotřebiče odděleně upozorňuje značka přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace výrobku ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.





CS



VÝZNAM SVĚTELNÝCH KONTROLEK



ZOBRAZENÁ KONTROLKA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
 <p>BLIKAJÍCÍ</p>	Není dost vody v nádrže.	Nádržku naplňte vodou a s právně ji zasunete úplným zatlačením, až uslyšíte zvuk zaklapnutí.
	Nádržka není správně vložená.	Vložte správné nádržku a zasunete ji až na doraz.
 <p>BLIKAJÍCÍ</p>	Nádobka na kávovou sedlinu (A13) je plná.	Vyprázdněte nádobku na kávovou sedlinu, odkapávací misku, vyčistěte je a znovu vložte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit nádobku na kávovou sedlinu, i když není zcela naplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádobka na kávovou sedlinu při přípravě dalších káv naplní víc, než se očekává a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy.
	Po čištění nebyla zasunuta nádoba na kávovou sedlinu.	Vytáhněte odkapávací misku a vyčistěte nádobku na kávovou sedlinu
 <p>BLIKAJÍCÍ</p>	Mlýnek mele příliš jemně a proto káva vytéká velmi pomalu nebo nevytéká vůbec.	Zopakujte přípravu kávy a otočte voličem regulace mletí (obr. 10) o jeden stupeň směrem k číslu 7; kávomlýnek musí být v provozu. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního knoflíku o další stupeň (viz nastavení kávomlýnku na str. 152). Pokud problém přetrvává, otočte voličem páry do polohy I a nechte se napěňovače vytékat vodu.
 <p>BLIKAJÍCÍ</p>	Byla zvolena funkce „mletá káva“, ale nebyla nasypana mletá káva do násypky.	Nasypte namletou kávu do násypky nebo zrušte funkci mleté kávy.
 <p>BLIKAJÍCÍ</p>	Ukazuje, že je zapotřebí provést odvápnování přístroje.	Je nutné provést co nejdříve program odvápnění popsany v kap. „Odvápnění“.
 <p>BLIKAJÍCÍ</p>	Bylo použito příliš velké množství kávy..	Zvolte slabší chuť nebo snižte množství pomleté kávy a potom znovu aktivujte přípravu kávy.
 <p>BLIKAJÍCÍ</p>	Zrna kávy skončily.	Naplňte nádobku na zrnkovou kávu.
 <p>BLIKAJÍCÍ</p>	Násypka na předemletou kávu se ucpala.	Vyprázdněte násypku nožem, jak je popsáno v odst. „Čištění násypky pro spání kávy“.

ZOBRAZENÁ KONTROLKA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
 <p>BLIKAJÍCÍ</p>	Po čištění nebyl vložen spařovač.	Spařovač zasuňte podle pokynů v odstavci "Čištění spařovače".
	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Spotřebič pečlivě vyčistěte tak, jak je popsáno v odst. "Čištění a údržba". Pokud vzkaz na displeji přetrvává ještě po čištění, obraťte se na asistenční centrum.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedené některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsáním způsobem, obraťte se na asistenční centrum.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Káva není horká.	Šálky nebyly předehřáté.	Nahřejte šálky vypláchnutím horkou vodou (Poznámka: je možné použít funkci horké vody) nebo výplachu.
	Spařovač se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před zahájením přípravy kávy nechejte spařovač nahřát stisknutím tlačítka   .
Káva je málo hustá nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň doleva, přičemž kávomlýnek musí být v provozu (obr. 8). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je viditelný po vydání 2 káv (viz odstavec „nastavení kávomlýnku“, str. 152).
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách.	Káva je namleta příliš najemno.	Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň doprava, přičemž kávomlýnek musí být v provozu (obr. 8). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je viditelný po vydání 2 káv (viz odstavec „nastavení kávomlýnku“, str. 152).
Káva nevytéká z jedné nebo z obou hubic na výpusti.	Otvory v hubicích jsou ucpané.	Vyčistěte ústí pomocí párátko.
Napěnění mléko obsahuje velké bubliny	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Pokud je to možné, použijte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě z chladničky (cca 5°C). Pokud výsledek není podle přání, zkuste změnit značku mléka.
Mléko není napěněné	Napěňovač je znečištěný.	Provedte čištění tak, jak je uvedeno v odstavci "Čištění napěňovače po použití" (str. 153).
Při použití se přeruší výdej páry	Bezpečnostní zařízení přeruší přípravu páry po 3 minutách.	Počkejte a poté reaktivujte funkci páry.
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zasunuta do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Není zapnutý hlavní spínač (A8).	Stiskněte hlavní spínač do polohy "I" (obr. 1).

CS